


Spécification TV

Taille écran	15.6"	18.5"	21.5"
Type d'afficheur	TFT LED		
Résolution	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Brillance	200 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Couleur	262 K	16.7 M	
Ratio Contraste	600:1	1000:1	1000:1
Aspect Ratio	16:9		
ALIMENTATION	AC 100-240V / DC 12-24V / 3A / 4A		
Système TV	PAL/SECAM/DVB-T		
Format entrée vidéo	PAL/NTSC		
Entrée antenne	Standard antenna socket 75Ω		
Sortie audio	L/R 3 W x 2		
Entrée	Vidéo	Vidéo 1.0Vp-p 75Ω	
	Vidéo PERITEL	Vidéo 1.0Vp-p 75Ω	
	RGB PERITEL	RGB 1.0Vp-p 75Ω	
	PC	800X600/60HZ 1024X768/60HZ 1360X768/60HZ	
Sortie	Audio (Vidéo/PC)	RL 200mVrms (max3.0Vp-p) 20KΩ RCA	
	Audio (PERITEL)	RL 200mVrms (max3.0Vp-p) 20KΩ	
	PERITEL Vidéo	Vidéo 1.0 Vp-p 75Ω	
Format de sortie Vidéo DVD	PERITEL Audio G/D	RL 200mVrms (max3.0Vp-p) 20KΩ	
	Enregistrement vidéo	H.264 (Only at DTV, USB support recorder function)	
Format de sortie Vidéo DVD	Format physique du disque	DVD-R/DVD-RW/BD-R/BD-RE	
	Format de sortie Vidéo DVD	PAL/NTSC	
Poids	1.87kg	3.50kg	4.20kg
Taille (avec base)	40.1 x 12.0 x 30.3 cm	45.6 x 15.0 x 33.0 cm	53.4 x 15.0 x 37.7 cm

Note :
Le design et les spécifications peuvent être modifiés à tout moment sans avertissement au préalable. Les tailles sont approximatives.


Accessories

Ces accessoires sont livrés avec le produit.

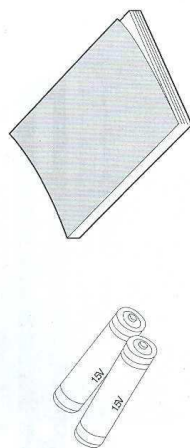

Piles (AAx 2)

Notice d'utilisation

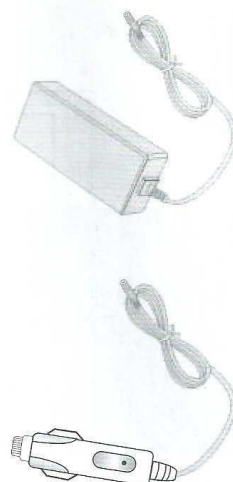

Cordon allume cigare


Adaptateur



Cordon alimentation

Description générale

Façade avant et côté

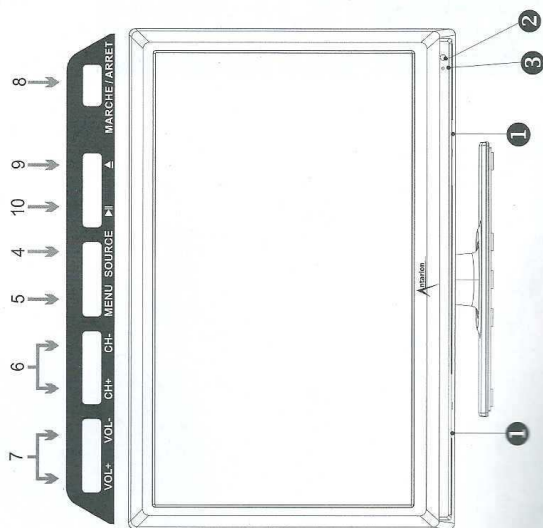

1. Haut-parleurs
2. Récepteur télécommande
3. Indicateur marche/arrêt.
4. SOURCE
Pour choisir entre les sources entrées : DTV, TV, AV, SCART, Component, HDMI, PC, Media, DVD
5. MENU
Pour afficher le menu sur l'écran.
6. CH+/-
Pour changer les chaînes
7. VOL+/-
Pour augmenter/baisser le volume
8. PUISSANCE / POWER
Pour mettre en marche/arrêt
9. Appuyer sur ▲ en mode marche, et le disque sera éjecté du lecteur. Appuyer sur ▲ pour remettre le disque dans le lecteur.
10. Après avoir placé un disque dans le lecteur, appuyer sur ► pour lire le disque, et appuyer deux fois sur ► pour mettre la lecture en pause.


TELECOMMANDE



No.	Bouton	Description
1		Pour mettre l'appareil en mode veille ou en marche.
2		Pour mettre le son en sourdine ou annuler cette fonction.
3	IPG	Pour afficher IPG (Electronic Program Information).
4	FAV	Pour sélectionner les chaînes favorites.
5	FAV+/-	Pour naviguer dans la liste des programmes favoris.
6	P.MODE	Pour sélectionner le mode d'image.
7	S.MODE	Pour sélectionner le mode son.
8	AUDIO	Pour changer la langue de l'audio en mode DTV ou DVD.
9	I/II	Pour sélectionner le mode NICAM (pour les programmes ayant cette fonction).
10	SOMM.	Pour configurer le moment de veille automatique.
11	TEMPS	Pour passer en mode TIME SHIFT.
12	AV	Pour passer en mode AV.
13	HDMI	Pour passer en mode HDMI.
14	ASPECT	Pour changer l'aspect de l'écran.
15	AFI.	Pour afficher la source et informations.
16	SOURCE	Pour changer la source.
17	SORTIE	Pour sortir du menu ou sous menu.
18	MENU	Pour naviguer dans le menu OSD.
19	VAL.	Pour VALIDER (ENTER).
20		Pour naviguer dans les menus.
21	0-9	Pour sélectionner une chaîne de TV. Ou pour entrer une page dans le mode TELETEXTE.
22	ENR.MENU	Pour afficher les fichiers enregistrés.
23	ALLER A	Pour la lecture du port USB.
24		Pour revenir au programme précédent.
25	MEDIA	Pour changer en chaîne USB des autres sources.
26	REC/●	Pour enregistrer le programme.
27	SS TIT.	Pour changer la langue du sous-titrage.
28	TV/RADIO	Pour changer entre le DTV et les programmes radios.
29	TITRE	en DVD : Menu du titre.
30	VOL+/-	Pour augmenter/baisser le niveau du volume.
31	CH+/-	Pour changer les chaînes.

No.	Bouton	Description
32		Pour ouvrir/fermer (éjecter) le disque, en mode DVD.
33	D.MENU	En mode Teletexte : pour naviguer. En mode Configuration : pour configurer. En mode DVD : pour afficher le menu.
34	CONF.	Pour configurer le système DVD.
35	D.DISP	En mode teletexte ou configuration : pour naviguer. En mode DVD : pour afficher les informations.
36	TEXTE	Afficher/désafficher le teletexte.
37	INDEX	Pour revenir à la page Index du teletexte.
38	MIX	Mettre le teletexte en transparence.
39	REVEL.	Pour afficher les mots cachés du teletexte.
40	MAINT.	Pour maintenir la page en cours.
41	SS PAGE	Pour afficher un sous page ou autres options.
42	TAILLE	Pour changer l'affichage zoom de la page teletexte.
43	ANNUL.	Pour effacer la page teletexte, et ne mettre que la page actuelle visible.
44	HI	Lecture/Pause.
45		Mettre en arrêt la lecture.
46	A-B	Répétition d'un segment.
47	REPETER	Mode répétition.
48		Retour Rapide.
49		Avance Rapide.
50		Précédent.
51		Suivant.


Pour installer les piles dans la télécommande

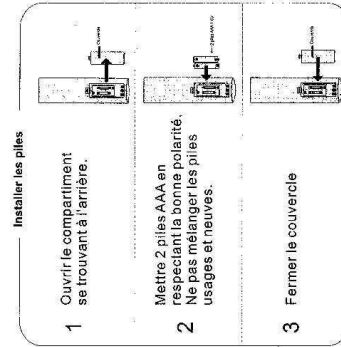


Français

Illustration de l'interface

Façade Arrière



Façade sur le côté



1. Entrée de l'alimentation (DC 12V)
2. Entrée Jack HDMI.
3. Entrée Jack VGA.
4. Entrée Jack Audio PC.
5. PERITEL.
6. Entrée Jack AV, pour le mode composite.
7. Entrée Y/Pb/Pr Input : pour le mode component.
8. Sortie COAXIAL : pour des produits digitaux Audios.
9. Sorties audio G/D.
10. Entrée RF : pour brancher une antenne externe pour recevoir les programmes en mode ATV/DTV.
11. Pour la carte CI.
12. Port USB.
13. Ecouteurs.

Note : L'emplacement des prises dépend du produit.


Français

Branchement du système

NOTE : Brancher les prises entrées/sorties avant tout branchement au secteur électrique.


1.ENTRÉE AV

Entrée Audio/vidéo Sélectionner AV avec le bouton SOURCE.

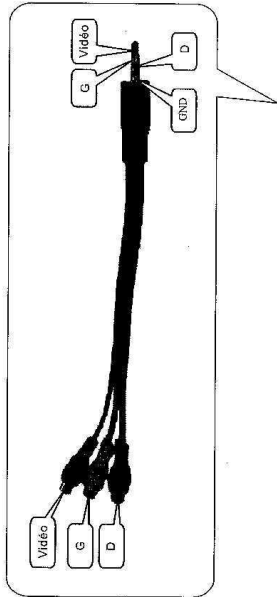


2.ENTRÉE PC

Entrée PC : Utiliser la touche SOURCE pour choisir PC.

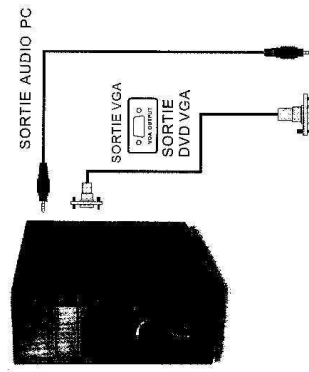


Branchement du système

3. SORTIE COAXIAL
Pour brancher un système digital audio. Système vers TV.

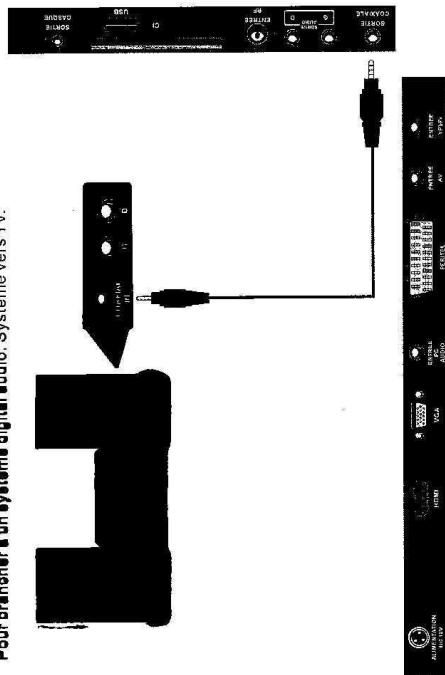


4. SORTIE G/D
Pour brancher vers des hauts parleurs externes.

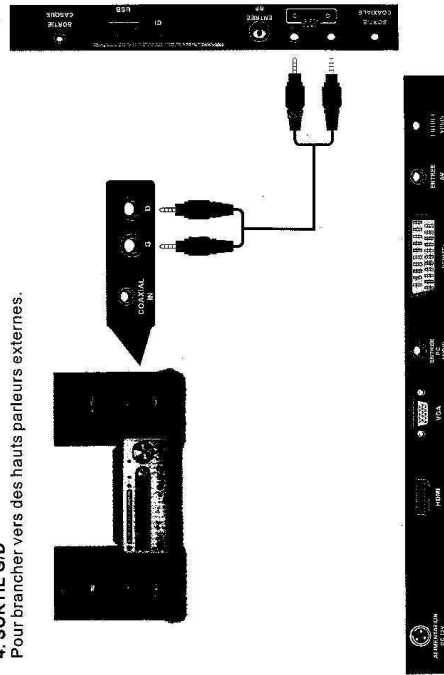


Branchement du système

5. ENTRÉE HDMI
Entrée HDMI : Sélectionner HDMI avec le bouton SOURCE.

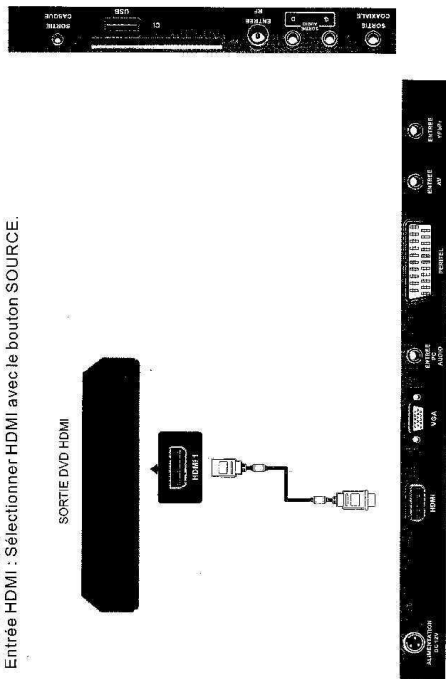


6. ENTRÉE YPbPr
Entrée vidéo component : Sélectionner YPbPr avec le bouton SOURCE.

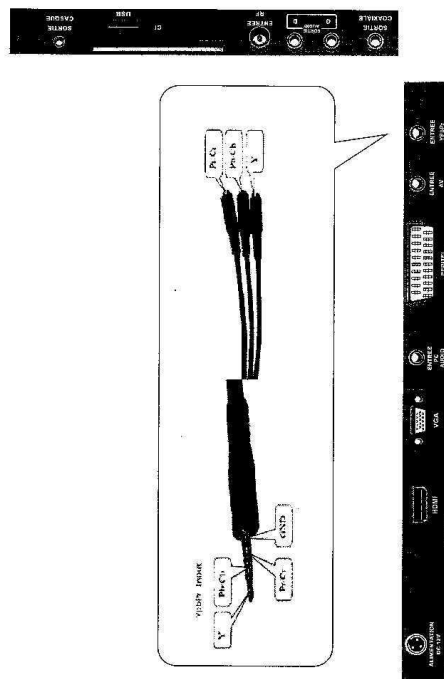


Branchement du système

7. PERITEL
Sélectionner PERITEL avec le bouton SOURCE.

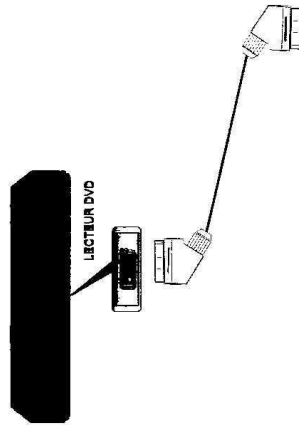

8. ENTRÉE USB
Sélectionner MEDIA avec le bouton SOURCE.

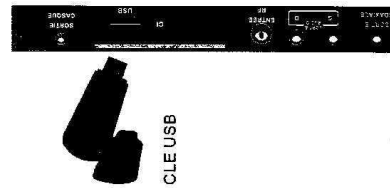

Opération du menu OSD

Réglage



Appuyer sur SOURCE pour afficher la liste de sources d'entrée.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) pour confirmer.

ATV

AV

PERITEL

YPBPR


HDMI

PC

Média

DVD

Appuyer sur SOURCE pour afficher la liste de sources d'entrée.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour confirmer.

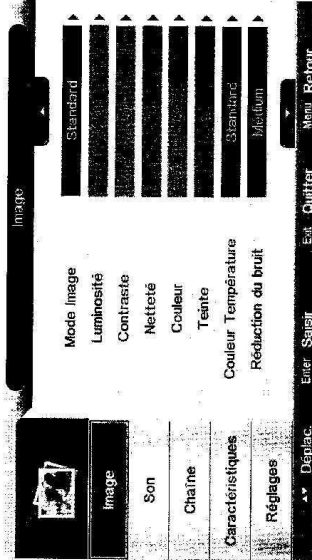


Appuyer sur MENU pour afficher.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer dans le sous menu, appuyer sur ◀ pour revenir au menu précédent.

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer dans le sous menu.
Utiliser ◀ / ► pour régler ou ▼/▲ pour sélectionner.
Pour sauvegarder et revenir au menu précédent, appuyer sur MENU.
Pour sortir du menu entier, appuyer sur EXIT (SORTIE).

Opération du menu OSD


Appuyer sur INFO pour afficher les informations du programme.



1. Source actuelle.
2. Numéro du programme actuel.
3. Mode NICAM du programme actuel.
4. Le son peut être changé en recherche manuel analogique.

Menu de l'image

Appuyer sur TV MENU pour afficher le menu principal.
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.

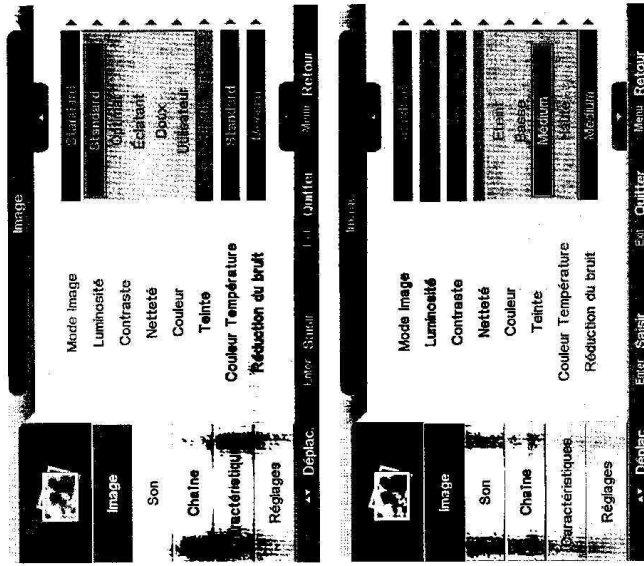

Opération du menu OSD

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler ou sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner, et appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour sélectionner le sous menu.
Pour sauvegarder, appuyer sur MENU, et revenir au menu précédent.
Pour sortir de tout le menu, appuyer sur EXIT (SORTIE).

Mode Image

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner entre les options.
En mode User (Utilisateur), seules les options Brilliance, Contraste, Couleur, Netteté peuvent être modifiées.

Brillance

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir au menu précédent.

Contraste

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir au menu précédent.

Couleur

Netteté

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir au menu précédent.

Couleur

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir au menu précédent.

Teinte

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir au menu précédent.

Backlight (Lumière réfléchie)

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir au menu précédent.

Température de la couleur

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner.


Réduction du bruit

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour entrer et $\nabla/\blacktriangle$ pour faire la sélection.
Appuyer sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner RESET (MISE A ZERO) et appuyer sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer dans le menu. Appuyer sur VALIDER (ENTER) pour remettre les valeurs à zéro.

Opération du menu OSD

MENU DU SON

Appuyer sur MENU pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.

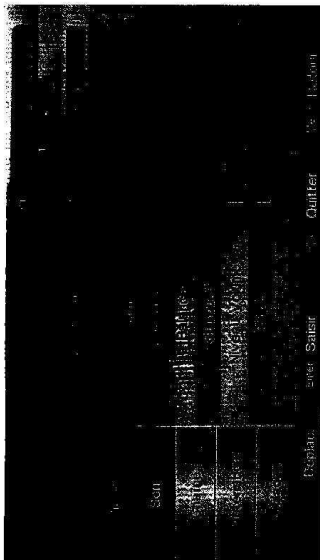

Dans le menu du son :

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ◀/▶ pour régler ou sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour sélectionner le sous menu.
Après les réglages, appuyer sur MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, ou appuyer sur EXIT (SORTIE) pour sortir du menu entier.

Mode Son

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.

En mode User (Utilisateur), seules les options peuvent être modifiées.

Bass (voix basses)

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ◀/▶ pour régler.

Treble (voix aigües)

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ◀/▶ pour régler.

EQ (égalisateurs)

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.

Balance (Equilibre)

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer et sur ◀/▶ pour régler.
Puis, appuyer sur MENU ou ► pour entrer et revenir au menu précédent.

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ◀/▶ pour régler.
Appuyer sur MENU pour revenir.

Opération du menu OSD

Surround

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ▼/▲ pour mettre en marche ou arrêt.

AVL

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ▼/▲ pour mettre en marche ou arrêt.

SPDIF

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.


Reset (Remise à zéro)

Pour remettre toutes les configurations à zéro (hors mode hotel).

MENU DES CHAINES

Appuyer sur MENU.

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.

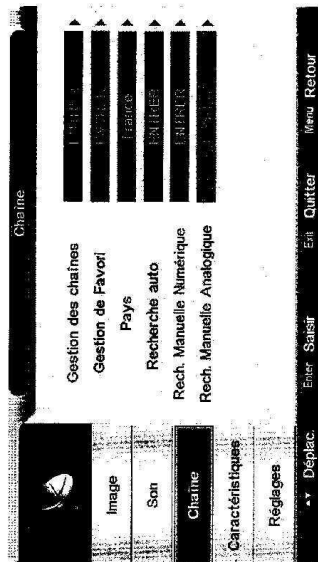


Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.

Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
Appuyer sur ◀/▶ pour régler ou ▼/▲ pour sélectionner, et appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour VALIDER (ENTER) le sous menu.

Après les réglages, appuyer sur MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, ou appuyer sur EXIT (SORTIE) pour sortir du menu entier.

Opération du menu OSD

Configurer les chaînes
Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner.
Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

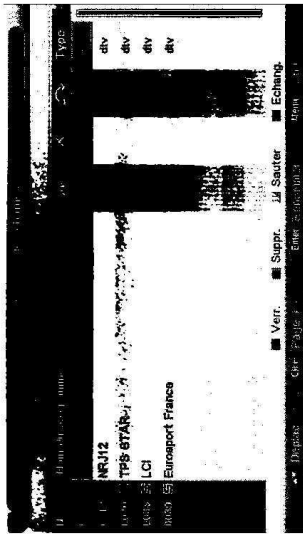

Appuyer sur le bouton **ROUGE** pour bloquer / débloquer la chaîne en cours.
Appuyer sur le bouton **VERT** pour effacer / rétablir la chaîne en cours.
Appuyer sur le bouton **JAUNE** pour passer / revenir à la chaîne en cours.
Appuyer sur le bouton **BLEU** pour changer la position de la chaîne, en utilisant les touches **▼/▲**. Puis, appuyer sur la touche **BLEU** pour choisir l'emplacement, et appuyer sur le bouton **BLEU** ou **VALIDER (ENTER)** pour changer à la nouvelle position.

Si le logo pour effacer les chaînes s'affiche, appuyer sur **MENU** ou **VALIDER (ENTER)** et le menu suivant s'affichera :

Vous devez supprimer les éléments sélectionnés?


OK **Annuler**

Appuyer sur **►** pour choisir OK, appuyer sur **VALIDER (ENTER)** pour confirmer.

Mise à jour réussie...

Opération du menu OSD

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner la chaîne, et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** pour la renommer.

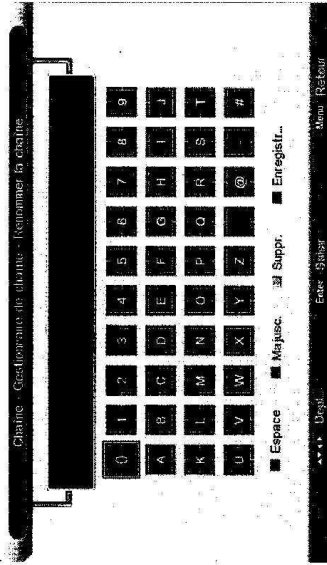

Appuyer sur le bouton **ROUGE** pour entrer un espace.
Appuyer sur le bouton **VERT** pour changer de case.
Appuyer sur **▼/▲** ou **◀/▶** pour sélectionner le caractère, et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** pour confirmer.
Appuyer sur le bouton **JAUNE** pour effacer le caractère précédent.
Appuyer sur le bouton **BLEU** pour changer et revenir à la page précédente.

Appuyer sur la touche **EXIT (Sortie)** pour afficher le menu suivant :

Message

Vous devez confirmer l'enregistrement?

OK **Annuler**

Pour sortir du menu sans faire de changement, appuyer sur **CANCEL (Effacer)**.
Pour sauvegarder, appuyer sur **VALIDER (ENTER)** et le menu s'affichera comme suit :


TV

Enregistrement réussi

Opération du menu OSD

Configurer les favoris

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner "Favorite Manager", et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

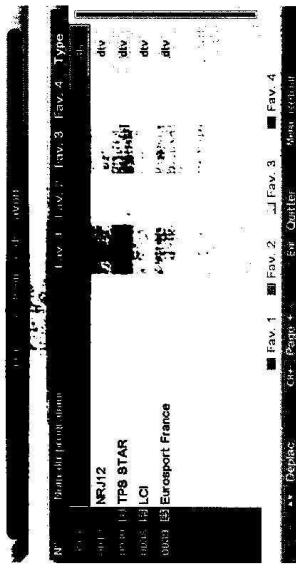

Appuyer sur **▼/▲** pour choisir la chaîne, et appuyer sur le bouton **ROUGE** pour configurer le FAV1. Appuyer sur **▼/▲** pour choisir la chaîne, et appuyer sur le bouton **VERT** pour configurer le FAV2. Appuyer sur **▼/▲** pour choisir la chaîne, et appuyer sur le bouton **JAUNE** pour configurer le FAV3. Appuyer sur **▼/▲** pour choisir la chaîne, et appuyer sur le bouton **BLEU** pour configurer le FAV4.


Si la chaîne est déjà un favoris, appuyer sur les touches **ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU** pour la remettre en chaîne normale. Appuyer sur la touche **MENU** ou **EXIT (Sortie)** pour afficher le menu mis à jour.

Pays

Appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer, et appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner le pays. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

Recherche automatique

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner la recherche Automatique (Auto Search) et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer. (Si le système de protection est valide, le mot de passe par défaut est : 0000).

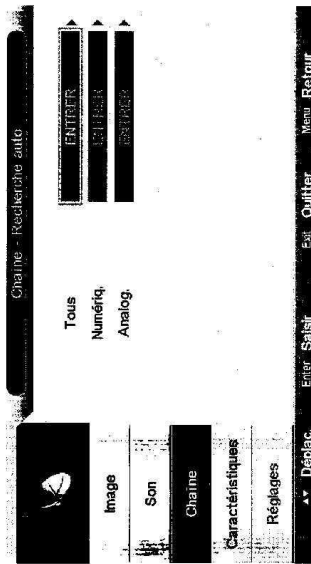

Opération du menu OSD


Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option, et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.



Êtes-vous certain ?




Pour sélectionner les option dans la Recherche Automatique (Auto Search), appuyer sur **OK** et **VALIDER (ENTER)**. Sinon, appuyer sur **CANCEL (Effacer)** pour revenir à la page précédente. Le menu suivant s'affichera :

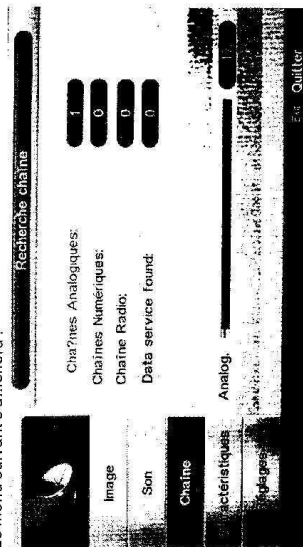

À la fin de la recherche automatique (Auto Search), le menu s'affichera.

Recherche manuelle analogique

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner la Recherche Manuelle Analogique (Analog Manual Search) et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer. (Si le système de protection est valide, le mot de passe par défaut est : 0000).

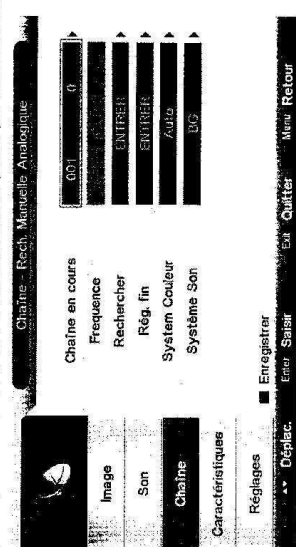

Opération du menu OSD

Chaine en cours
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer, et sur ▼/▲ pour sélectionner la chaîne en cours.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner et sur VALIDER (ENTER) ou ► pour sélectionner.

Recherche
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner la Recherche (Search), et appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer. Le menu s'affichera comme suit :
Appuyer sur ▼/▲ pour scanner la chaîne.



Réglafe fine
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner Fine Tune, et appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer. Le menu s'affichera comme suit :



Appuyer sur ▼/▲ pour régler les fréquences, et sur MENU pour revenir au menu précédent.

Note: Pour sauvegarder les résultats du réglage, appuyer sur la touche ROUGE.

Système Couleur


Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner ce menu. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer dans le sous menu.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour confirmer.

Système son

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner ce menu. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer dans le sous menu.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour confirmer.

Opération du menu OSD

Menu Fonction
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner ce menu. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer dans le sous menu.
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.

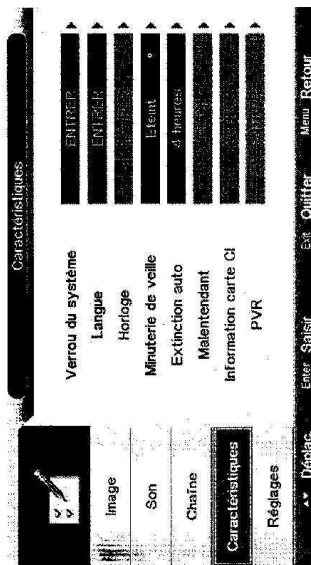


1. Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.

2. Appuyer sur ▼/▲ pour régler ou sur ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après les réglages, appuyer sur MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent. Appuyer sur EXIT (SORTIE) pour sortir du menu complètement.

Blocage pour enfants

1. Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option.
2. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
(Le mot de passe par défaut est : 0000).

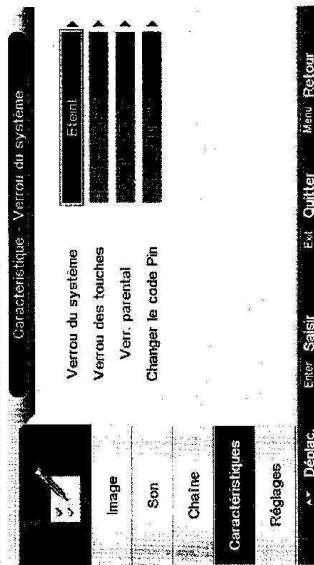

Bloquer le Keypad
1. Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer dans le sous menu.

2. Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'état en Marche ou Arrêt.
Le mot de passe par défaut est : 0000.
Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour confirmer.


Opération du menu OSD

Contrôle parental

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner le niveau de contrôle. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

Changer le mot de passe

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Le menu de changement de mot de passe s'affichera comme suit :

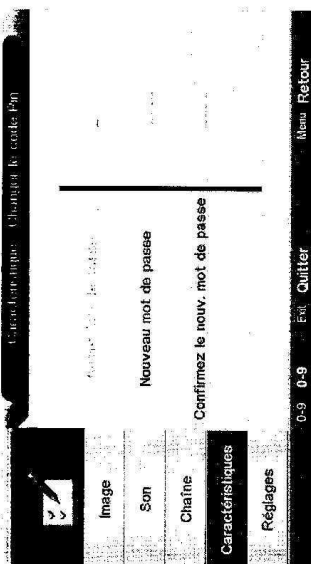

Entrer l'ancien mot de passe dans la case "Ancien Mot de passe".

Entrer un nouvel mot de passe dans la case "Nouveau mot de passe".


Entrer une seconde fois le mot de passe dans la case "Confirmez le nouv. mot de passe".

Le menu mis à jour s'affichera à l'écran.

En cas d'erreur, le menu affichera le problème

Langue

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.

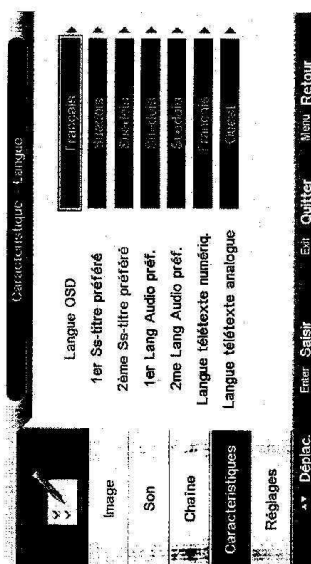

Opération du menu OSD

Langue OSD

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

1er sous-titre préféré

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

2e sous-titre préféré

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

1er audio préféré

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

2e audio préféré

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

Langue du télétexte digital


1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton **▼/▲** pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

Langue du télétexte analogique

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous menu.
2. Appuyer sur le bouton **▼/▲** pour sélectionner, puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

Configuration du menu

1. Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal
2. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner cette option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

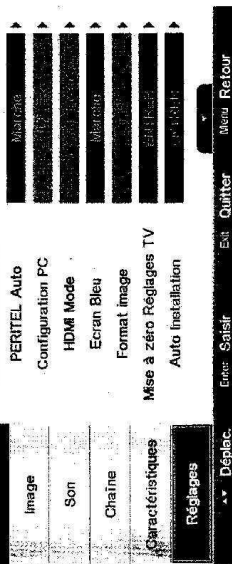

Opération du menu OSD

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
 2. Appuyer sur **◀/▶** pour régler ou sur **▼/▲** pour sélectionner.
 3. Après tous les réglages, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder ou **EXIT (Sortie)** pour sortir du menu complet.
- Temps OSD**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner le temps souhaité. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Auto PERITEL**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▶** pour choisir. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Sortie PERITEL**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▶** pour choisir. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Configuration PC**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▶** pour choisir. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Mode HDMI**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▶** pour choisir. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Ecran Bleu**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▶** pour choisir. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Aspect Ratio**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
 2. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner. Et appuyer sur la touche **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Configurer la TV par défaut**
1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option à régler. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer dans le sous-menu.
- Le mot de passe sera demandé si le blocage enfant a été configuré auparavant.

Mot de passe



A la case mot de passe, le mot de passe par défaut est 0000
Le menu ci après s'affichera :


Message

Voulez-vous réinitialiser la
base de données par
défaut?

Annuler

Opération du menu OSD


Pour revenir au menu précédent, appuyer sur **CANCEL (Annuler)** et sur **VALIDER (ENTER)**.
En sélectionnant **"ENTER"** (ENTRER) et en appuyant la touche **VALIDER (ENTER)**,
le menu de remise à zéro s'affichera quelques seconds.
Puis le menu d'installation par défaut s'affichera comme suit :

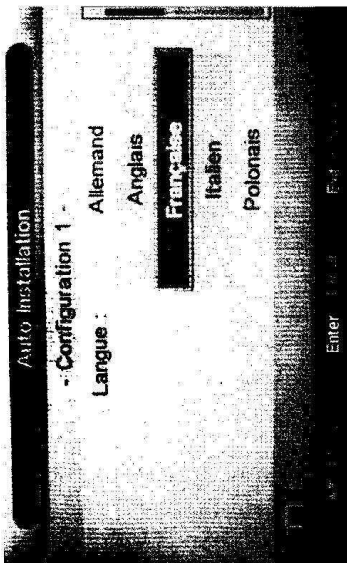

Appuyer sur **EXIT (SORTIE)** pour sortir de ce menu.

Configuration 1


Appuyer sur **▼/▲** pour changer de langue.
Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou le bouton **VERT** pour entrer dans le menu de configuration 2.

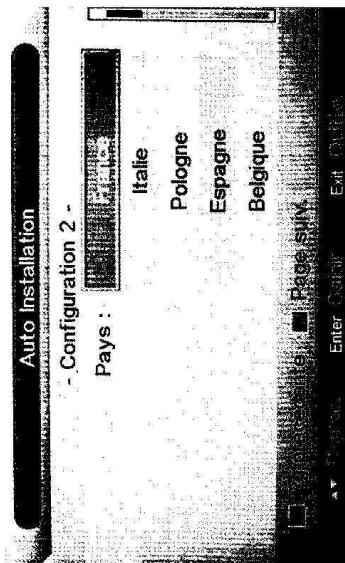

Opération du menu OSD


Configuration 2

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner le pays.
Appuyer sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu de configuration précédent.
Appuyer sur la touche **VERTE** pour entrer dans le menu de configuration suivant.

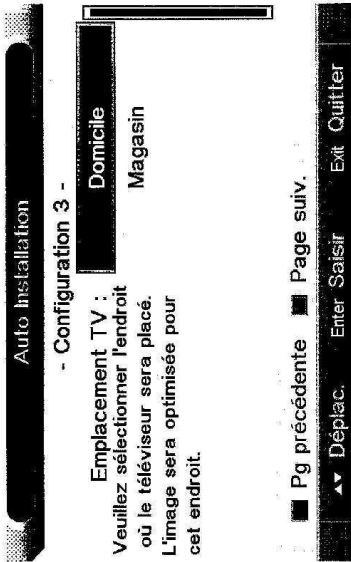

Configuration 3


Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'emplacement de la TV.
Appuyer sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu.
Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou la touche **VERTE** pour entrer dans le menu suivant.

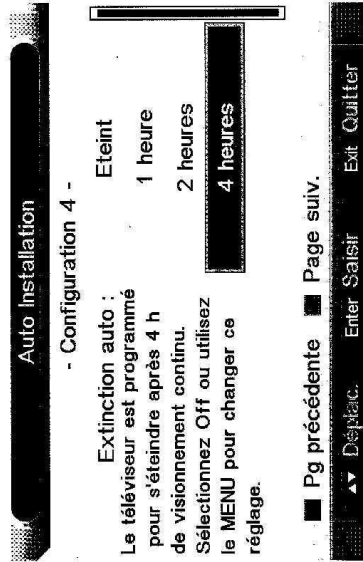

Opération du menu OSD


Configuration 4

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner..
Appuyer sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu de configuration précédent.
Appuyer sur la touche **VERTE** pour entrer dans le menu de configuration suivant.

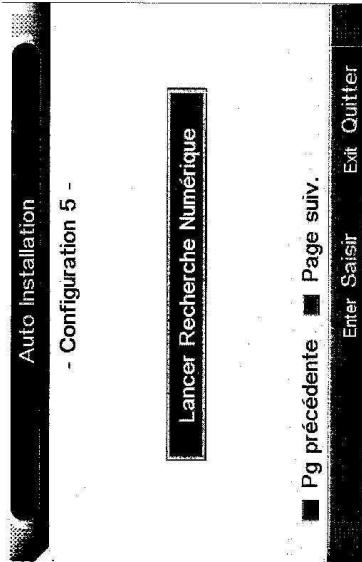

Configuration 5

Appuyer sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu.
Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** pour entrer dans le menu. Une fenêtre s'affichera comme suit :

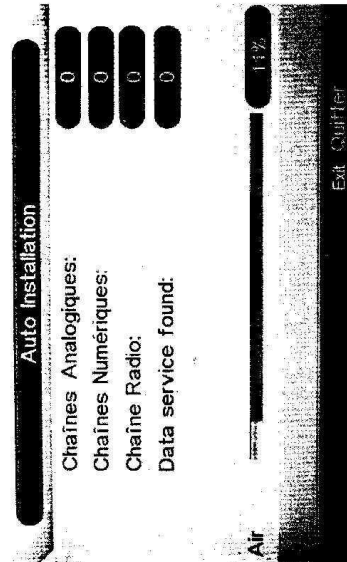

Opération du menu OSD

Appuyer sur MENU pour sortir du menu AUTO Tune Digital (Synchronisation automatique digital) et entrer dans le menu de configuration 6.

Auto Installation

- Configuration 6 -

Lancer Recherche Analogique

■ Pg précédente

Enter Saisir Exit Quitter

Configuration 6

Appuyer sur la touche ROUGE pour entrer dans le menu de configuration précédent. Appuyer sur VALIDER (ENTER) pour entrer dans le menu Auto Tune Analogique (Synchronisation automatique Analogique) comme suit :

Auto Installation

Chaînes Analogiques: 0
Chaînes Numériques: 0
Chaîne Radio: 0
Data service found: 0

Analog.

0%

Exit Quitter

Appuyer sur MENU pour revenir au menu de configuration 6.

Opération du menu OSD

DTV

Appuyer sur INFO pour afficher les informations.

1. 0002 BBC TWO 576i MPEG2 16:58 3 4 8
2. The Weakest Link 16:15-17:00 1/1 5 6 7
Another team steps up to take on the challenge of tricky questions and the cruel quips of quizmaster Anne Robinson. There's no room for airspeed, as round by round the dunce is dumped. W/S.
Fréquences(KHz):474000 Bande pass (MHz):8
Force : 100%
Qualité : 100%

1. La chaîne en cours et le nom
2. Le programme en cours
3. L'heure actuel
4. Le logo TV. Si la chaîne en cours est la radio, le logo sera celui de la radio.
5. Le début et fin du programme en cours.
6. Le logo de la langue.
7. L'icône du sous-titre.
8. L'icône du programme favoris.

Notes:

1. Le menu et description de l'image, du son, et de la configuration sont les mêmes que pour la source TV.

MENU DES CHAINES

Appuyer sur MENU pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.


Chaîne
Gestion des chaînes
Gestion de Favori
Pays
Recherche auto
Rech. Manuelle Numérique
Rech. Manuelle Analogique
Image
Son
Chaîne
Caractéristiques
Réglages
Déplac. Enter Saisir Exit Quitter Menu Retour

Opération du menu OSD

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Appuyer sur **◀/▶** pour régler ou sur **▼/▲** pour régler.
3. Après les réglages, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et revenir au menu précédent. Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour sortir de ce menu complet.

Management des chaînes

- Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

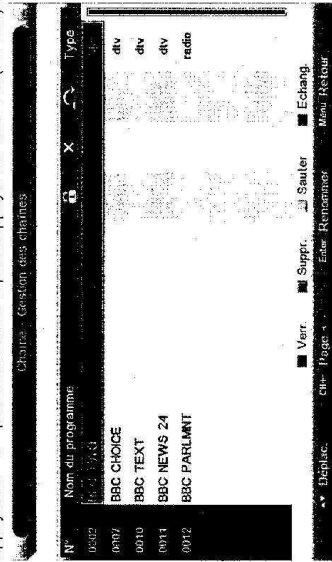


Chaîne

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
 2. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner, et sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.
- Commencer**
- Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour commencer à scanner. Le menu des chaînes s'affichera.

Menu des fonctions

- Appuyer sur **MENU** pour afficher.
- Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner, et sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour commencer.

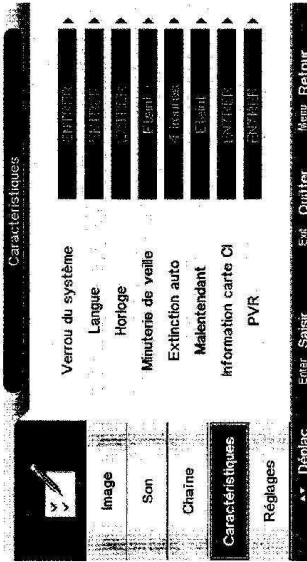


Opération du menu OSD

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Appuyer sur **◀/▶** pour régler ou sur **▼/▲** pour sélectionner.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.
4. Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour sortir du menu complet.

PVR

- Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

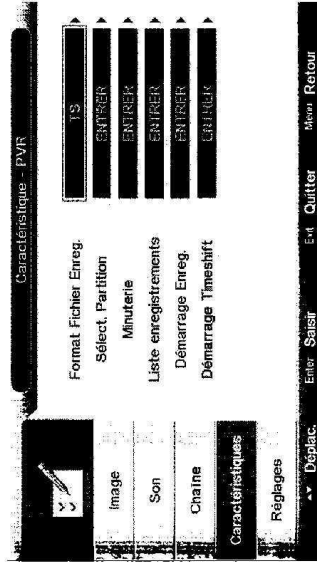


Format d'enregistrement de fichier

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner "TS" ou "PS". Puis appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour confirmer.

Sélection des partitions

- Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

L'écran affichera :

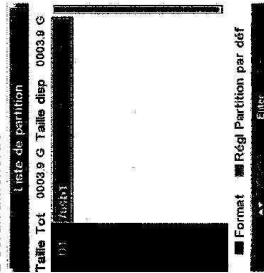

Opération du menu OSD

Timer (Minuteur)
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner l'option. Appuyer sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
L'écran affichera :

n° Ch	Chaine	Début	Durée	Date	Mode
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					

Buttons: Suppr., Dépla., Tout Sur, et Ajouter, Quitte, Éditer

Top bar: 05/09/2001 16:58:27

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro de chaîne, et appuyer sur la touche ROUGE pour effacer.
L'écran affichera :

Message

**Suppr. Program.
Sélectionnée?**

OK

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur CANCEL (EFFACER) et sur VALIDER (ENTER).
Pour effacer les programmes dans la liste du minuteur, appuyer sur OK et appuyer sur VALIDER (ENTER).

Appuyer sur la touche VERTE pour tout effacer, le menu s'affichera comme suit :

Message

**Supprimer tous les
program.?**

OK

Opération du menu OSD

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur CANCEL (Effacer) et sur VALIDER (ENTER).
Pour tout effacer, sélectionner ENTER (VALIDER) et appuyer sur VALIDER (ENTER).

Appuyer sur la touche JAUNE pour ajouter des chaînes dans la liste du minuteur :

Enregistreur	Type	Chaine	Heure de début	Durée	Date	Mode

Buttons: Dépla., Enter, Suppr., Menu, Enregistrer

Top bar: 05/09/2001 16:58:24

Liste d'enregistrement
Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner et sur VALIDER (ENTER) ou ► pour entrer.
L'écran affichera :

n° Ch	Chaine	Date	Heure de début	Durée	Date	Mode
001	BBC TWO	2001/09/05	16:57:24	16:58:24		
002	BBC CHOICE	2001/09/05	16:58:10	16:58:49		

Buttons: Menu, Enter, Enregistrer

Top bar: 05/09/2001 16:58:24

Opération du menu OSD

Départ d'enregistrement
Appuyer sur la touche REC (ENREGISTREMENT) pour commencer.
Appuyer sur ◀ pour choisir OK, appuyer sur ▶ pour choisir CANCEL (EFFACER) et sur ENTER (VALIDER) pour confirmer.



Voulez-vous démarrer l'enregist.?



Appuyer sur ■ pour arrêter l'enregistrement.



Voulez-vous arrêter l'enregist.?



Commencer le Time Shift


Appuyer sur MENU, utiliser les touches ◀ / ▶ pour sélectionner.
Appuyer sur ◀ / ▶ dans le sous menu.
Choisir "Time shift start", appuyer sur ◀ / ▶ pour entrer, appuyer sur ► pour lire ou mettre en pause.
Appuyer sur ■ pour arrêter.

Notes:

1. Ceci n'est qu'un exemple pour référence. Il existe différents menu CI selon les différents modules CI.
Les autres menus et descriptions sont les mêmes que la source TV.

Opération du menu OSD


Liste des chaînes
Appuyer sur VALIDER (ENTER) pour afficher le menu.

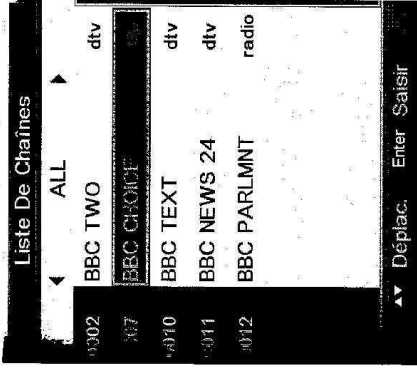

Appuyer sur ▼ / ▲ pour sélectionner la chaîne à visionner, et appuyer sur VALIDER (ENTER) pour visionner.

Liste des FAV (Favoris)


Appuyer sur FAV pour afficher le menu.

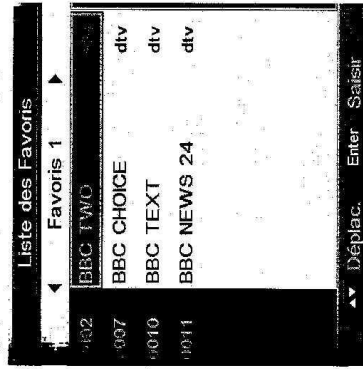

Appuyer sur ▼ / ▲ pour sélectionner, et sur VALIDER (ENTER) pour visionner.
Appuyer sur ◀ / ▶ pour choisir entre les favoris 1, 2, 3, et 4.

Opération du menu OSD


Sous titre
Appuyer sur SOUS TITRE pour afficher le menu.

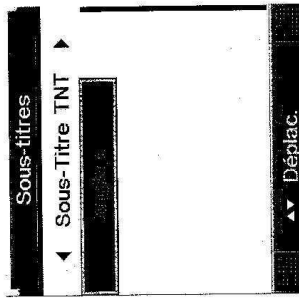

Appuyer sur ▼/▲ pour mettre en OFF (Arrêt).
Appuyer sur la touche VALIDER (ENTER) pour ne pas afficher les sous titres.
Utiliser les touches ◀/▶ pour choisir ENG et sur VALIDER (ENTER). Le sous titrage sera alors en anglais.
Appuyer sur EXIT (Sortie) pour sortir de ce menu.

EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Appuyer sur cette touche pour afficher le menu.

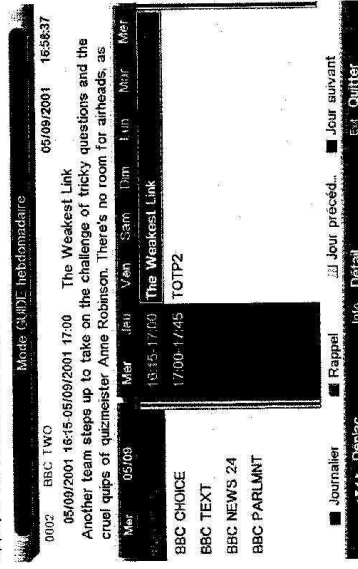


1: La chaîne en cours et le nom.
2: Le programme en cours avec le temps et le nom.
3: la date et heure actuelle.

Opération du menu OSD

Appuyer sur ▼/▲ pour sélectionner.
Appuyer sur ◀/▶ pour choisir.

Appuyer sur la touche ROUGE pour changer entre EPG en mode hebdomadaire ou journalière.

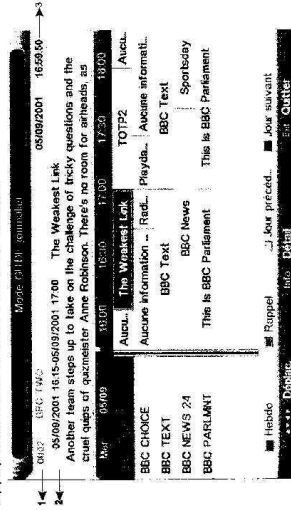

Pour voir les programmes précédents, appuyer sur la touche JAUNE.
Pour voir les programmes suivants, appuyer sur la touche BLEUE.
Pour voir plus d'information, appuyer sur la touche INFO.
Pour ajouter des chaînes dans la liste d'enregistrement, appuyer sur la touche VERTE.
Appuyer deux fois sur la touche VERTE pour mettre un rappel sur ce programme.
Un petit logo s'affichera.


Appuyer sur EPG ou EXIT (Sortie) pour annuler les opérations.
■ Signifie que la chaîne est encodée.

TEXTE

Appuyer sur TT/CC pour afficher le texte.
Appuyer une seconde fois sur TT/CC pour arrêter la lecture du texte.


Multi-Audio

Appuyer sur AUDIO pour afficher le menu.

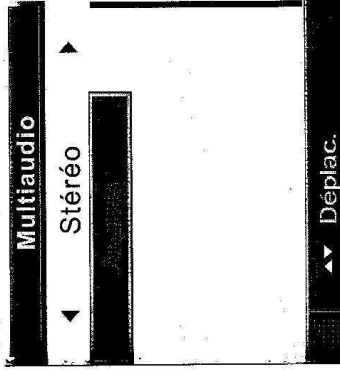

Opération du menu OSD

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner.
Appuyer sur **◀/▶** pour choisir les langues, de même en appuyant sur la touche **●** de la télécommande.
Contrôler la source DTV.
Si le produit n'est pas assez rapide, un dialogue s'affichera comme suit :

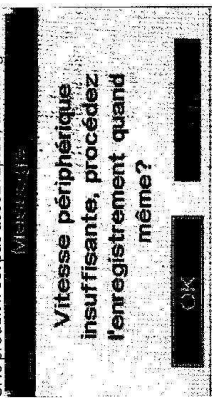

Il est préférable d'utiliser un produit de High Speed ou de sélectionner VALIDER (ENTER) (ENTER) pour continuer.
Appuyer sur **■** de la télécommande pour commencer l'enregistrement. Un dialogue s'affichera :



Voulez-vous démarrer
l'enregist.



Sélectionner "OK" (Annuler) pour commencer l'enregistrement. Le dialogue s'affichera.



Intallsation enregistreur

Pendant l'enregistrement, il y aura un dialogue affiché sur la gauche :




Appuyer sur **●** de la télécommande pour configurer le temps d'enregistrement.



Opération du menu OSD

Appuyer sur **■** de la télécommande pour arrêter l'enregistrement.

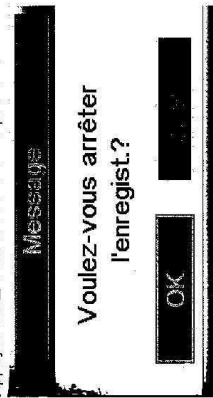

Voulez-vous arrêter
l'enregist.?



Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur OK, pour continuer l'enregistrement, appuyer sur Annuler.

PERITEL

Notes:


1. Le menu de chaîne pour la source PERITEL n'est pas valable, et sera affiché en gris.
2. Le menu et description de l'image, du son, des fonctions et de la configuration sont les mêmes que pour la source TV.

Opération du menu OSD

PC

Menu de configuration


Appuyer sur MENU pour afficher.
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner et sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer
(Avec le signal PC branché)

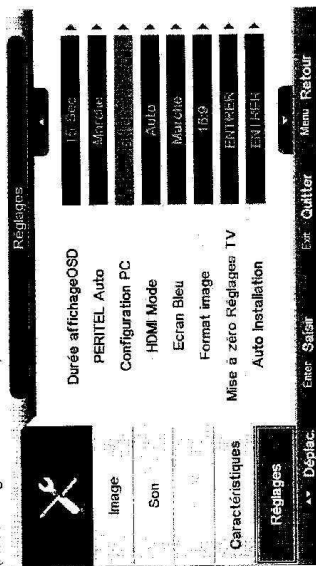

1. Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner et sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
2. Appuyer sur $\blacktriangleright$ pour régler ou sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner.
3. Après les réglages, appuyer sur MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent.
Et appuyer sur EXIT (Sortie) pour sortir du menu complet.

Configuration PC

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner et sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.

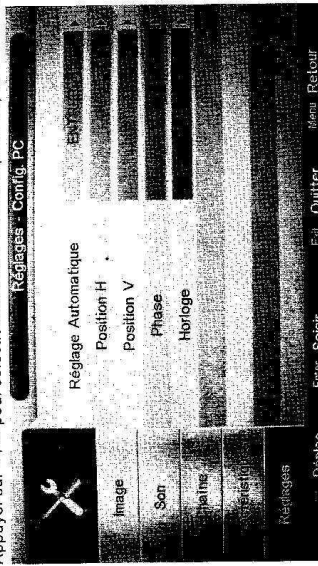

Auto réglage

Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner et sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour afficher le menu.

Opération du menu OSD




- **Position H (Horizontale)**
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option, puis sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleright$ pour régler.
- **Position V (Verticale)**
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option, puis sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleright$ pour régler.
- **Phase**
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option, puis sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleright$ pour régler.
- **Clock (Horloge)**
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option, puis sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.
Appuyer sur $\blacktriangleright$ pour régler.

HDMI


Menu de Configuration

Appuyer sur MENU pour afficher.
Appuyer sur $\nabla/\blacktriangle$ pour sélectionner l'option, puis sur VALIDER (ENTER) ou $\blacktriangleright$ pour entrer.

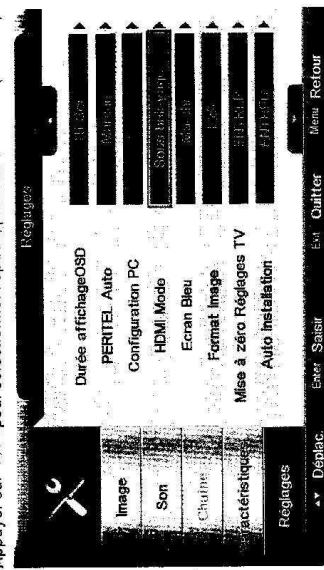

OPERATION DVD

Lecteur de carte et lecteur du port USB.
Le lecteur de carte peut lire SD/MMc/MS.

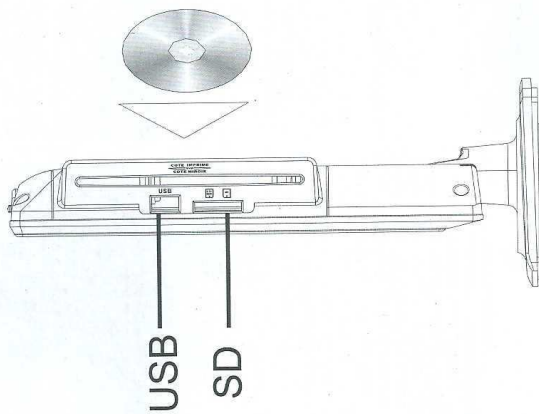

Média supports

Type Média	Format	Remarques
Vidéo	*.MPG, *.DAT	MPEG-1/2
	*.VOB	MPEG-2 MP@ML
	*.AVI	Xvid
Audio	MP3	
	WMA	
Photo	JPEG	Limite de la taille en résolution : Pas de limite. Limite dans la taille du fichier : Pas de limite.

Dépannage

Avant de faire appel au service après vente, ci apr. es quelques solutions pour des problèmes rencontrés.

Symptômes	Solution possible
Pas de courant	Vérifier que la prise électrique est bien branchée au produit et à la fiche. Retirer le cordon d'alimentation et rebrancher après 60 secondes. Redémarrer le produit.
Pas d'image	Vérifier le branchement avec l'antenne. Vérifier que les autres stations fonctionnent. Régler la configuration du contraste et brillance.
Image, pas pas de son	Augmenter le volume. Vérifier que le mode Sourdine ou Silence n'est pas en marche. Vérifier la configuration du son.
Son, mais pas de couleur ou d'image.	Vérifier le branchement de l'antenne.
Télécommande ne fonctionne pas	Vérifier l'état des piles. Changer les piles usagées par des neuves. Vérifier la polarité. Nettoyer l'émetteur / le récepteur de la télécommande et du produit. La distance maximum est de 8 mètres entre la télécommande et le produit.
L'écran clignote en mode VGA	Régler le PHASE.


Certains pixels peuvent apparaître sur l'écran sous certaines conditions et sont acceptables.

Opération du menu OSD

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Appuyer sur **◀/▶** pour régler. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner.
3. Après les réglages, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et revenir au menu précédent. Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour sortir du menu totalement.

Configuration HDMI

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.

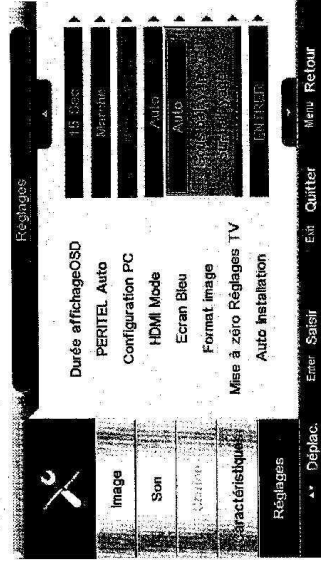

Configuration HDMI

1. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Appuyer sur **◀/▶** pour régler. Appuyer sur **▼/▲** pour commencer le scan..

Notes:

1. Les autres menus et descriptions sont les mêmes que la source TV.
2. Si les menus et chaîne de la source HDMI ne sont pas disponibles, les informations seront affichées en gris. Les menus et descriptions de l'image, du son, des fonction sont les mêmes que la source TV.

OPERATION MEDIA

1. Note: Avant tout operation, il est nécessaire de brancher une clé USB ou carte mémoire.
2. Appuyer sur **SOURCE** pour sélectionner.
3. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner MEDIA dans le menu source.
4. Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour **VALIDER (ENTER)**.
5. Touche MEDIA de la télécommande a les mêmes fonctions.



1. Appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour entrer.
2. Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner, ou appuyer sur **VALIDER (ENTER)** pour confirmer la lecture.
3. Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour revenir au menu précédent.


Menu du film (Movie Menu)

1. Appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** pour entrer.
2. Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour revenir au menu précédent.



OPERATION MEDIA

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner, et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** pour sélectionner le sous dossier.

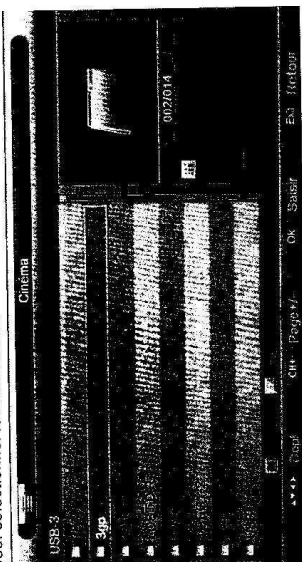

Appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **►** pour lire.
Appuyer sur **■** ou **EXIT (Sortie)** pour arrêter la lecture.
Appuyer sur **◀** pour revenir à la page précédente.
Vous pouvez voir les informations affichées quelques secondes, ou en appuyant la touche **INFO**.




OPERATION MEDIA

Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** pour entrer.
Appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** pour entrer.
Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour revenir au menu précédent.



Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner la chanson, et appuyer sur **VALIDER (ENTER)**.
Appuyer sur **◀/▶** pour la lecture.
Appuyer sur **◀** pour revenir au menu précédent.

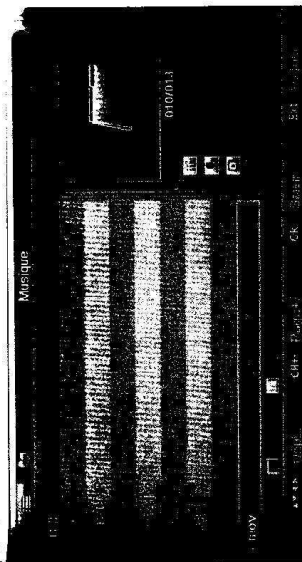


OPERATION MEDIA

PVR Manager

1. Appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner l'option, puis sur **VALIDER (ENTER)** pour entrer.
2. Appuyer sur **EXIT (Sortie)** pour revenir au menu précédent.



Appuyer sur **▼/▲** pour sélectionner les fichiers, et appuyer sur **VALIDER (ENTER)** ou **▶** ou **▶** pour la lecture.

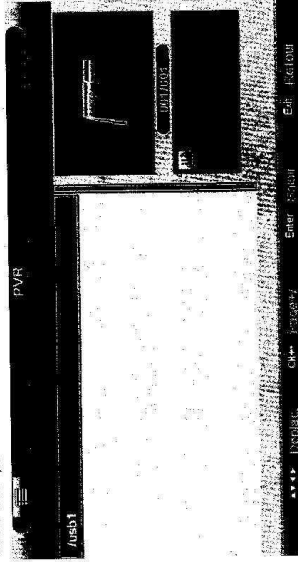


Vous pouvez voir les informations affichées quelques secondes, ou en appuyant la touche **INFO**. Puis appuyer sur **▶** pour les informations, qui s'affichent à droite de l'écran.

Notes: Les autres menus et descriptions sont les mêmes que dans le menu film.

Menu Configuration DVD

Configuration initiale (DVD)

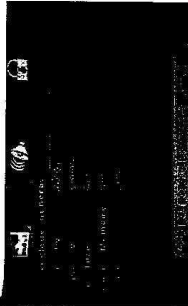


1. Affichage TV (TV DISPLAY) : Pour choisir le type d'affichage TV entre : Normal/FS(4:3 Pan Scan), Normal/PS (4:3 Letter Box), Wide.
2. Affichage par défaut est large (WIDE).
3. Langue OSD (OSD Lang) : Pour configurer la langue du OSD.
4. CAPTION: Certains disques DVD ont cette option. Pour mettre en marche ou arrêter.
5. Dernière mémoire (LAST MEMORY) : Pour mettre en marche ou arrêter.
6. SOURCE: Pour choisir entre le disque, USB ou carte.

Page de configuration audio



1. LT/RT: Logic Surround stéréo
2. Sortie Audio (audio output)
3. Sortie Audio stéréo analogique

Page de préférence

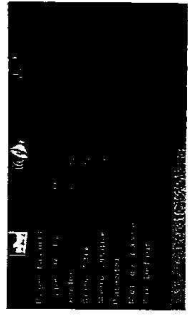

1. TV Type: pour choisir entre : Multi, NTSC, PAL.
2. Audio: Pour choisir la langue audio du disque DVD
3. Sous titre (Subtitle): Pour choisir entre les langues en option dans le disque DVD.
4. Menu disque (Disc menu): Pour choisir entre les différentes options du disque.
5. PARENTAL [DVD only]: Pour changer le niveau de contrôle parentale du disque. Le mot de passe par défaut est : 8888.
6. Mot de passe (PASSWORD) [DVD only]: Pour changer le mot de passe.
7. Défaut (Default): Pour revenir aux configurations par défaut.