



X6022.A108-1

Ebercool



FONCTION

Le rafraîchisseur diminue la température de l'air dans l'habitacle et le conserve frais grâce à l'évaporation d'eau.

Il est équipé d'une pompe à eau située dans un réservoir auxiliaire qui achemine l'eau vers un évaporateur par plusieurs buses ; cette eau humidifie un filtre à évaporation de manière homogène et en permanence. L'appareil humidifie l'air chaud qui vient de l'extérieur, il le refroidit, puis un turbo ventilateur pulse l'air à l'intérieur de l'habitacle. L'eau en excès est recyclée vers le réservoir d'eau.

FRANÇAIS





Eberspächer




PANNEAU D’AFFICHAGE ET TÉLÉCOMMANDE

Important: Vérifications à effectuer avant de mettre l’appareil en marche:

A l’arrêt: Ouvrir l’une des fenêtres de 2 à 3 cm.

En roulant: Ouvrir l’une des fenêtres de 2 ou 3 cm. et fermer les entrées d’air du tableau de bord, pour éviter l’entrée d’air chaud de l’extérieur.

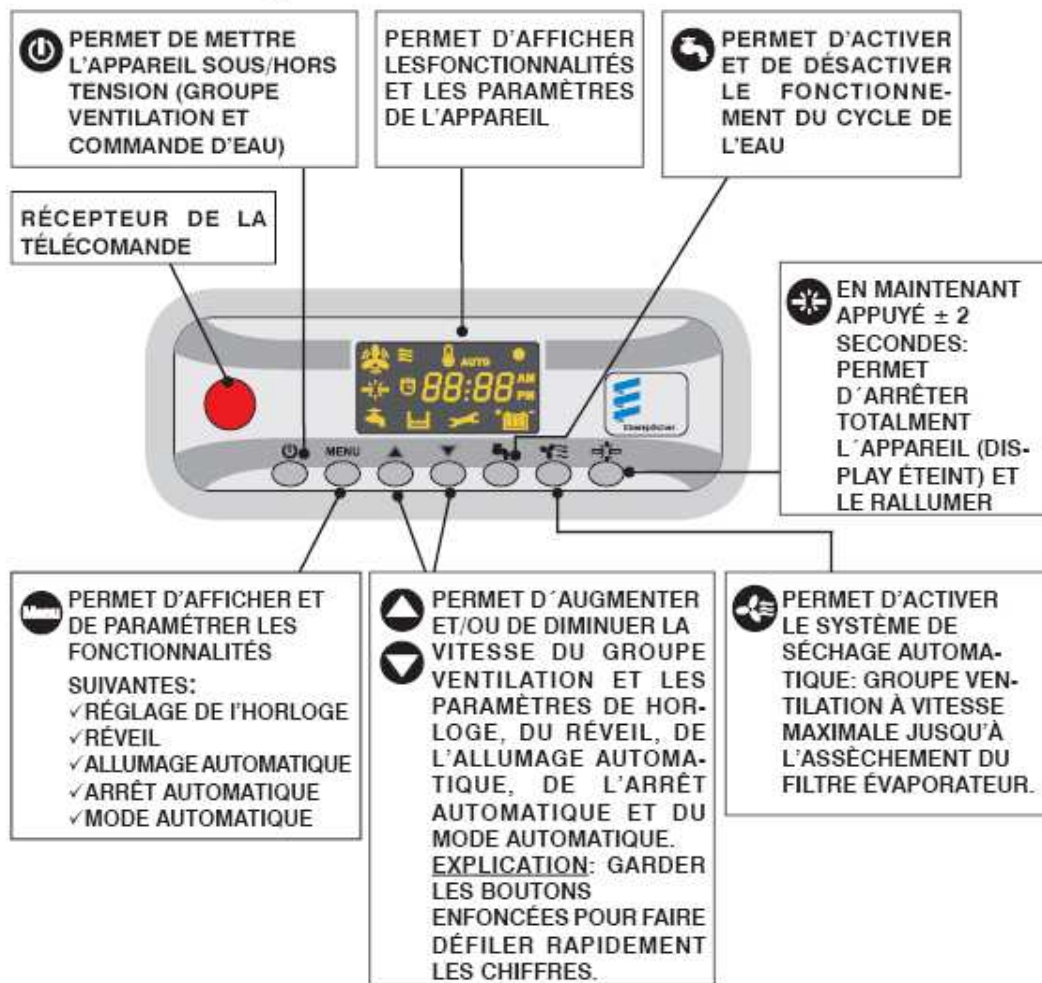


Note: l’heure est exprimée au format 24 heures.

Explication: Réalise la fonction en lachant la touche.




La télécommande permet d'effectuer toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus, sauf lorsque l'appareil est entièrement hors tension.

Instructions pour la touche  : Elle permet d'activer le système de séchage; vitesse maximale du groupe ventilation jusqu'à l'assèchement total du filtre à évaporation.



FRANÇAIS

INDICATIONS DE L’AFFICHAGE

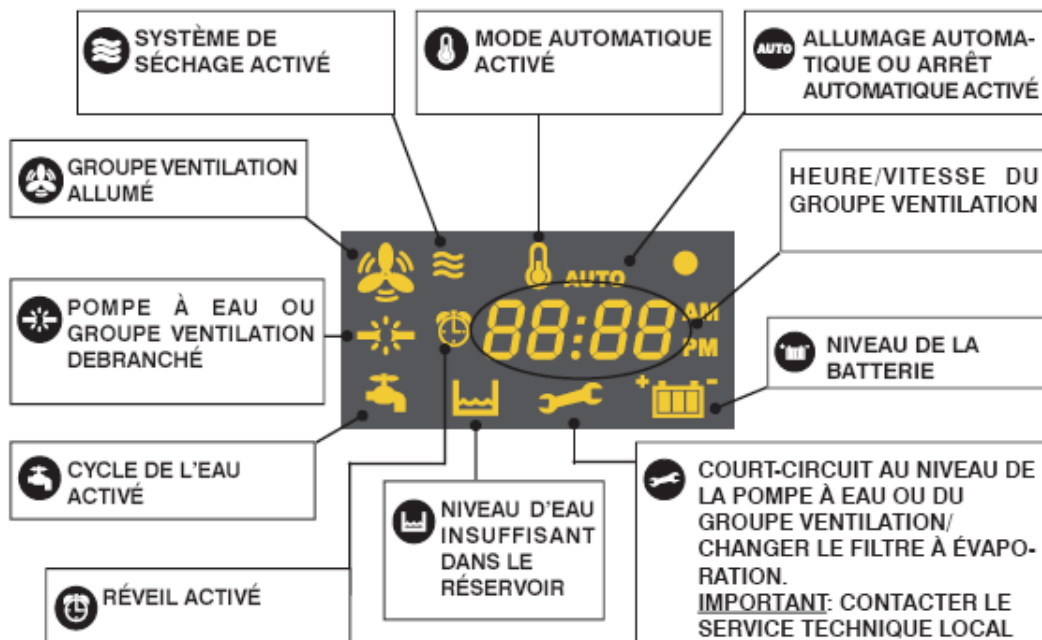



MODE D'EMPLOI

INFORMATIONS PERMANENTES



- Horloge.
- Niveau de la batterie: si la tension diminue jusqu'à des niveaux dangereux, l'affichage clignote et l'appareil commence à ralentir automatiquement en diminuant progressivement la vitesse du groupe ventilation



Lorsque est affiché en permanence, changer le filtre à évaporation. Appeler le service technique local.

GRUPE VENTILATION



Une pression sur le bouton active le groupe ventilation et le système de commande de la pompe .




Une nouvelle pression sur le bouton désactive le groupe ventilation et le système de commande de la pompe .





L'appareil est doté de 8 niveaux de vitesse de ventilation, qu'il est possible de modifier en appuyant sur les boutons ou .




Note: Si l'un des boutons est pressé en permanence, la vitesse varie par paliers (24 au total) qui ne sont pas affichés et l'appareil n'émet aucun bruit lors du passage d'un palier à l'autre.



Si le groupe ventilation est débranché, il s'affiche  et une alarme retentit 3 fois. L'affichage  disparaît après la résolution du problème et lorsque l'appareil est remis sous tension par une pression sur le bouton .




Si le groupe ventilation est court-circuité ou si sa consommation est supérieure à la normale, il s'affiche  et  et le système émet 3 bips.

Les affichages  et  disparaissent après la résolution du problème et lorsque l'appareil est remis sous tension par une pression sur le bouton .


FRANÇAIS



POMPE À EAU




La pompe à eau est arrêtée par une pression sur la touche .



La pompe à eau est mise en route par une pression sur la touche .




Explication: La touche  permet d'activer et de désactiver la commande de la pompe indépendamment de l'activation de l'appareil à l'aide ou pas du bouton .




La pompe ne fonctionne pas si le niveau de l'eau dans le réservoir est insuffisant; il s'affiche alors  et le système émet un bruit.





Important:

- Si l'appareil est hors tension, l'affichage  disparaît lorsqu'on ajoute de l'eau dans le réservoir.
- Si l'appareil est sous tension, l'affichage  disparaît lorsqu'on ajoute de l'eau dans le réservoir et la touche  permet d'activer de nouveau la commande de la pompe.








Si la pompe est débranchée, il s'affiche  et le système émet 3 bips.

L'affichage  disparaît après la résolution du problème et lorsque la commande de la pompe est remise sous tension par une pression sur la touche .

Important: l'indication du débranchement de la pompe n'est possible que si le système de la pompe est activé.



Si la pompe est court-circuitée ou si sa consommation est supérieure à la normale, il s'affiche  et  et le système émet 3 bips.

Les affichages  et  disparaissent après la résolution du problème et lorsque la commande de la pompe est remise sous tension par une pression sur la touche .

FONCTIONNALITÉS

L'utilisateur peut accéder à différentes fonctionnalités à l'aide du bouton 

- Réglage de l'horloge
- Réveil
- Allumage automatique
- Arrêt automatique
- Mode automatique

Explication: les fonctionnalités sont exprimées au format 24 heures.



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Permet de programmer l'horloge de l'équipement.







Appuyer sur le bouton  jusqu'à faire afficher **00:00** puis appuyer sur le bouton .



Lorsque l'affichage de l'heure clignote, appuyer sur les boutons  ou  pour régler l'heure.



Une pression sur le bouton  permet de sélectionner les minutes
Utiliser les boutons  ou  pour régler les minutes.

Note: attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton  pour confirmer l'heure.

FRANÇAIS


RÉVEIL

Il permet de régler l'appareil sur la fonctionnalité réveil.



Appuyer sur le bouton  jusqu'à faire afficher  puis appuyer sur le bouton .



Lorsque l'affichage de l'heure clignote, appuyer sur les boutons  ou  pour régler l'heure.



Appuyer sur le bouton  pour sélectionner les minutes
Utiliser les boutons  ou  pour régler les minutes.



Le bouton permet de sélectionner la fonctionnalité réveil . Lorsque l'affichage clignote, appuyer sur bouton pour activer le réveil ou sur le bouton pour le désactiver.

Note: Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton pour confirmer le réglage du réveil.

Explication: Pour désactiver le réveil, appuyer sur n'importe quel bouton du panneau de commande ou de la télécommande, à l'exception du bouton .

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

Il permet de mettre l'appareil automatiquement en marche à un moment déterminé.



Appuyer sur le bouton jusqu'à faire apparaître les affichages et puis appuyer sur le bouton . Programmer l'horloge (se reporter à la rubrique "Réglage de l'horloge").



Appuyer sur le bouton pour sélectionner la fonctionnalité . Lorsque l'affichage clignote, appuyer sur le bouton pour activer l'allumage automatique ou sur le bouton pour le désactiver.




Note: Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton pour confirmer l'allumage automatique.



ARRÊT AUTOMATIQUE

Il permet d'arrêter l'appareil automatiquement à un moment déterminé.




Appuyer sur le bouton  jusqu'à faire apparaître l'affichage , puis appuyer sur le bouton . Programmer l'horloge (se reporter à la rubrique "Réglage de l'horloge").



Appuyer sur le bouton  pour sélectionner la fonctionnalité .

Lorsque l'affichage  clignote, appuyer sur le bouton  pour activer l'arrêt automatique ou sur le bouton  pour le désactiver.

FRANÇAIS

Note: Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton  pour confirmer l'arrêt automatique.

Explication: Le système d'arrêt peut être programmé même lorsque l'appareil est hors tension.

MODE AUTOMATIQUE


Cette fonctionnalité régule automatiquement la vitesse du groupe ventilation en fonction de la température extérieure.



Appuyer sur le bouton  jusqu'à faire afficher  puis appuyer sur le bouton .



Lorsque l'affichage  clignote, appuyer sur le bouton  pour activer le mode automatique ou sur le bouton  pour le désactiver.

Note: Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton  pour confirmer le mode automatique.





Explication: Le groupe ventilation et la pompe à eau ne s'arrêtent pas même si la température diminue de trop; dans ce cas, le groupe ventilation continue de fonctionner à vitesse réduite.


SYSTÈME DE SÉCHAGE

Il sèche automatiquement le filtre à évaporation.

Important: Si l'appareil doit ne pas être utilisé pendant plus de 48 heures, activer le système de séchage afin d'éviter les mauvaises odeurs lors du redémarrage.

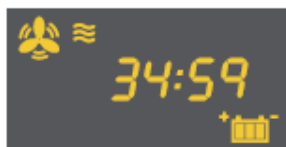



En appuyant sur la touche  l'appareil dessèche le filtre à évaporation: il démarre un compte à rebours, puis s'arrête automatiquement.

Pour désactiver le système de séchage, appuyer sur la touche .


Explication: Par défaut, la période de séchage a une durée de 35 minutes. Elle dépend cependant de la configuration initiale effectuée lors de l'installation du système.

ARRÊT TOTAL

Après une pression de 2 secondes sur le bouton d'arrêt total , l'appareil s'arrête complètement (y compris l'affichage).


Explication: Appuyer sur le bouton  pour le redémarrer.

TEMP DE FONCTIONNEMENT MAXIMAL

Chaque fois que l'appareil est mis sous tension à l'aide du bouton  il fonctionne pendant une durée maximale pré-établie, puis s'arrête automatiquement. Par défaut, cette période est de 9 heures. Elle dépend cependant de la configuration initiale effectuée lors de l'installation du système.



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

✓ Lorsque le symbole  est affiché, appeler le service technique local.

✓ L'appareil ne rafraîchit pas tant que le filtre à évaporation n'est pas entièrement mouillé.

✓ Ne pas utiliser de fusibles de plus de 10 A pour les appareils de 24 volts et à 15 A pour les appareils de 12 volts.

✓ En cas de basse tension, l'appareil se désactive automatiquement pour éviter d'endommager la batterie.

✓ N'utiliser que de l'eau propre.

✓ Prévoir le remplacement de l'eau en tenant compte que l'appareil consomme de 2 à 5 litres d'eau par heure, en fonction de la température ambiante.

▲ Lors de la maintenance de l'appareil ou lorsque, pour une raison quelconque, le capot supérieur ou le capot de revêtement est retiré, l'appareil **NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE MIS SOUS TENSION**. COL-VEN S.A. Corporation ne peut être tenu responsable des dommages subis par les personnes et/ou le matériel en cas de non respect des recommandations ci-dessus.

✓ Garder le réservoir propre .

- Toutes les 200 heures d'utilisation de l'appareil:

Vider toute l'eau du réservoir en retirant le bouchon de vidange.

Rincer abondamment à l'eau propre.

Compléter le niveau avec de l'eau propre.

- Tous les 6 mois:

Changer le paquet de granulés de Calfa Bas.





Eberspächer

FRANÇAIS

- ✓ *Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le panneau de commande de l'appareil.*
- ✓ *Laisser l'appareil allumé lors des arrêts de courte durée afin que l'air de l'habitacle reste frais.*
- ✓ *Tous les 2 mois d'utilisation, nettoyer en fonction du besoin ou de l'état de fonctionnement:*
 - *Submerger le filtre à évaporation dans de l'eau mélangée avec de l'eau de Javel (1);*
 - *Nettoyer les grilles d'entrée d'air (2);*
 - *Nettoyer le plateau du filtre à évaporation (3).*

