

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Avant d'entreprendre un voyage ou au début du repos nocturne, vérifier le contenu d'eau du réservoir, en tenant compte du fait que la consommation approximative est de 1,5 l/h.
- Nettoyer tous les 2 mois ou selon les besoins le filtre d'humidité (1), le réservoir du filtre (2) et la grille d'entrée d'air (3). (Voir photo, dernière page).
- Le filtre d'humidité (1) devra être changé au moins tous les 2 ans ou avant si les circonstances environnementales le requièrent.
- Dans la version MICROFILTER, les filtres de charbon actif (4) devront être changés tous les ans mais pourront être nettoyés selon les besoins avec de l'air à basse pression. (Voir photo, dernière page).
- En hiver, il est conseillé de décharger l'eau du circuit afin d'éviter des dommages dus à d'éventuelles gelées. Aussi bien en hiver que lors d'un nettoyage à pression avec un tuyau, couvrir l'entrée d'air avec les pièces (A), que l'installateur doit remettre à l'utilisateur. Ne pas oublier de démonter lesdites pièces au moment où l'équipement sera remis en fonctionnement. (Voir photo, dernière page).
- S'il est nécessaire de rabattre la cabine, une fois l'appareil éteint, attendre 3 à 4 minutes pour permettre le retour complet de l'eau au réservoir principal.

TRAITEMENT DE L'EAU

Les normes exposées ci-dessous devront obligatoirement être observées:

- Le système d'évaporation BYCOOL contient un produit (5) (Voir photo, dernière page) destiné au traitement de l'eau (dima WT-20), élaboré conformément aux normes actuelles, qui maintient pendant 6 mois les conditions idéales de l'eau, en réduisant la formation d'incrustations produites par les impuretés et la corrosion, en même temps qu'il évite la prolifération de champignons, bactéries, etc. qui pourraient nuire la santé. Le produit est situé dans le bouchon de vidange du réservoir, de façon à ce qu'il soit toujours en contact avec l'eau existante dans le bas du circuit. Le changement, sur le modèle Evolution, est réalisé en dévissant le bouchon inférieur et en le remplaçant par un autre (réf. 091.024.0005). Sur le modèle Camper, la substitution du produit (réf. 091.024.0006) est réalisée en introduisant celui-ci à travers la bouche supérieure et en le vissant dans le bouchon inférieur à droit. Pour acheter le produit de rechange, se diriger au fournisseur du climatiseur ou contacter dima s.a. à travers le numéro de téléphone qui apparaît au dos de ce manuel.

- ATTENTION!

LE RÉSERVOIR DEVRA TOUJOURS ÊTRE REMPLI AVEC DE L'EAU POTABLE. Ne pas ajouter à l'eau de produits odorants, ni tout autre n'étant pas autorisé par le fabricant de l'équipement.

- Au moins tous les 6 mois, un nettoyage à fond de tout le circuit d'eau devra être réalisé, selon la procédure suivante:
 - a- Vidier tout le circuit d'eau, en démontant le bouchon inférieur du réservoir qui contient le produit d'entretien dima WT-20
 - b- Remplir à nouveau jusqu'à environ la moitié de la capacité du réservoir avec une solution d'eau potable et de mélange adoucissant (20% d'eau de javel domestique). Mettre en marche l'appareil, au minimum de la vitesse de l'air et au maximum du temps de fonctionnement de la pompe à eau et le maintenir en fonctionnement pendant environ 2 heures.
 - c- Vidier complètement le circuit et rincer énergiquement le réservoir principal avec de l'eau à pression afin d'éliminer les résidus déposés lors de l'opération antérieure.
 - d- Si le climatiseur va de nouveau être utilisé, remplir le circuit avec de l'eau potable et ajouter une nouvelle dose du produit d'entretien WT-20.

Comment activer l'ALARME DES PORTES pour la 1ère fois ou si la batterie est déconnectée:


- * Appuyer sur la touche jusqu'à ce que le voyant rouge clignote
- * Ouvrir la porte sur laquelle le poussoir est connecté
- * Vérifier que le voyant rouge s'est arrêté de clignoter. L'ALARME EST DESORMAIS ACTIVEE.

Chaque fois que l'utilisateur souhaitera utiliser l'alarme, celui-ci appuiera sur la touche, les portes du véhicule étant fermées, et le voyant rouge s'allumera. Lorsqu'il ouvrira l'une des portes, l'alarme sonnera plusieurs fois et ne pourra être désactivée qu'en appuyant de nouveau sur la touche.



REVEIL: lorsque l'utilisateur appuie sur la touche une fois, le voyant rouge s'allume; deux fois, un timbre sonne (1/2 heure); trois fois, deux timbres (1 heure); quatre fois, trois timbres (1h½) et cinq fois, quatre timbres (2 heures). Si l'utilisateur continue d'appuyer, il reviendra au début.

- NOTE IMPORTANTE.- L'accomplissement de toutes les normes indiquées ci-dessus sera la responsabilité exclusive de l'utilisateur, en particulier celles relatives à l'utilisation et au traitement de l'eau afin d'assurer aussi bien le bon fonctionnement de l'équipement que les conditions d'hygiène et sanitaires. Dans le cas d'une non-observation, dima s.a. est dérogée de toute responsabilité.

POUR DESACTIVER L'APPAREIL

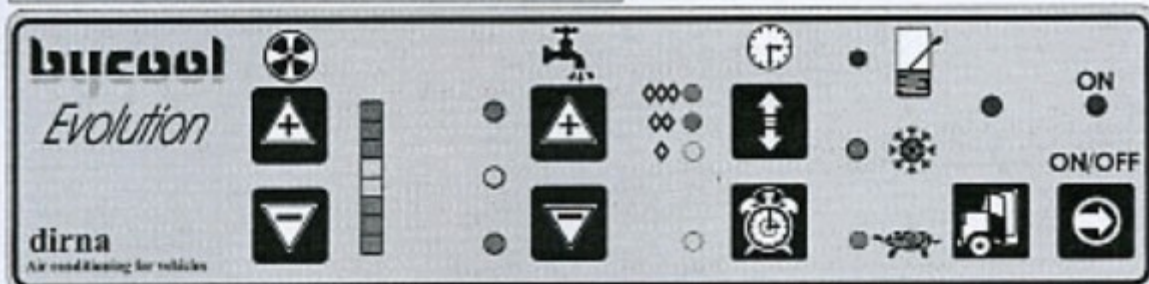




1- Maintenir appuyée la touche ON/OFF  du panneau de contrôle, le témoin ON  clignotera.

2- Quand le témoin ON  s'arrête de clignoter, lâcher la touche ON/OFF .






L'appareil est déconnecté. Si vous ne le désactivez pas manuellement, après 8 jours d'arrêt il se désactivera automatiquement. Ainsi une batterie de 60 A peut tenir de 8 à 12 mois.


FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

COMMENT ACTIVER LA TELECOMMANDE

- 1 Arrêter l'appareil, appuyer sur la touche  du panneau de contrôle (témoin ON éteint).
- 2 Maintenir appuyée la touche  indiquée sur le panneau de contrôle pendant 6 secondes jusqu'à ce que tous les témoins, sauf ceux des losanges s'éteignent. .
- 3 Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande, l'appareil devrait alors s'arrêter et remettre en marche. Si c'est le cas, la télécommande a été activée correctement.

COMMENT DESACTIVER LA TELECOMMANDE

- 1 Arrêter l'appareil, appuyer sur la touche  du panneau de contrôle (témoin ON éteint).
- 2 Maintenir appuyée la touche  indiquée sur le panneau de contrôle pendant 6 secondes jusqu'à ce que tous les témoins, sauf ceux des losanges s'éteignent. .
- 3 Appuyer une seule fois sur la touche  du panneau de contrôle. Vérifier en appuyant sur la touche ON/OFF () de la télécommande, que l'appareil ne fonctionne pas.

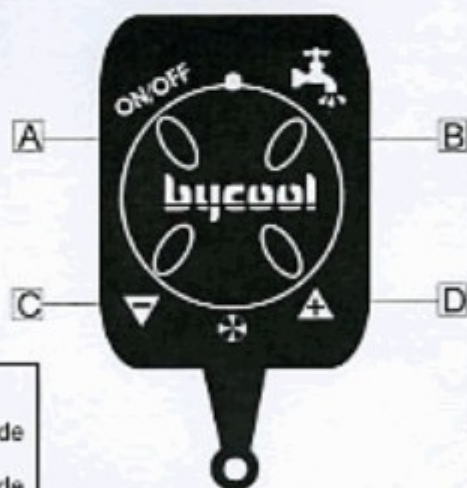


ATTENTION

Eviter que les touches restent enfoncées car cela **BLOQUERA LA COMMANDE**

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

- A mise en marche / arrêt de l'équipement
- B augmentation / diminution des temps d'activation de la pompe
- C diminution de la vitesse du ventilateur
- D augmentation de la vitesse du ventilateur

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE CONTROLE

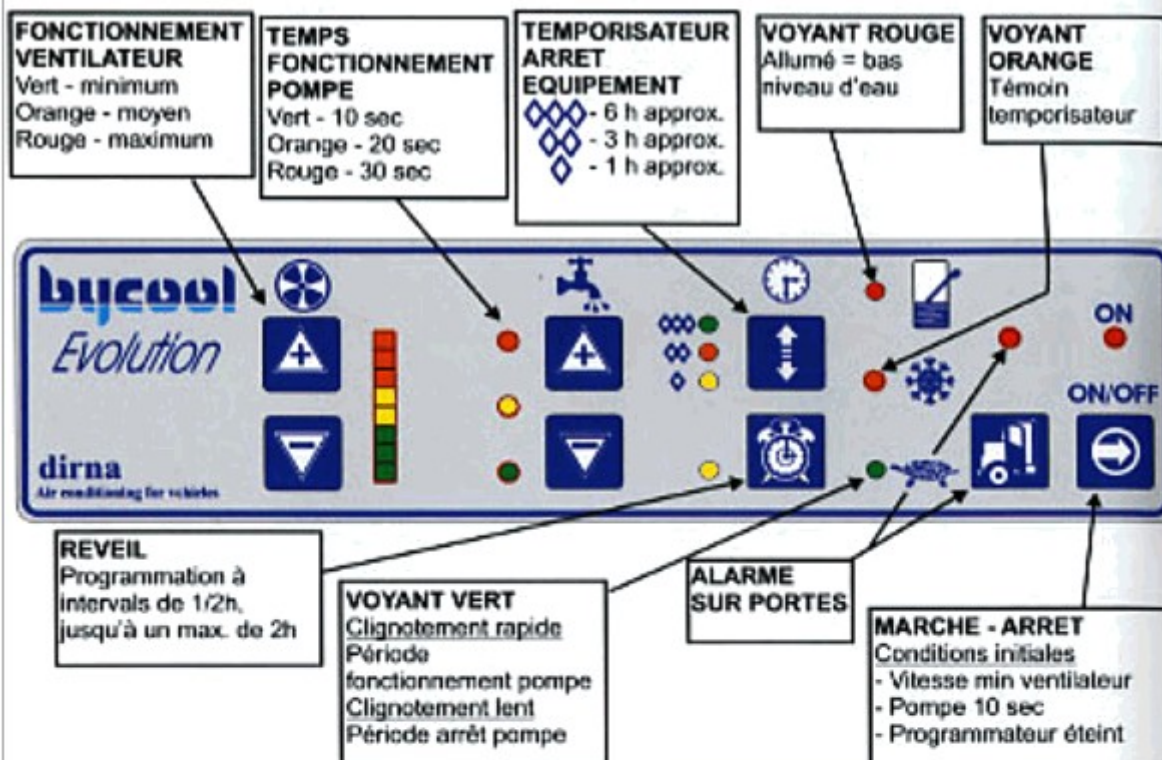

FONCTIONNEMENT COMMANDE A DISTANCE

COMMENT ACTIVER LA COMMANDE POUR LA PREMIERE FOIS OU LORSQUE LA BATTERIE EST DECONNECTEE

- 1 Arrêter équipement, touche du panneau (témoin ON éteint).
- 2 Maintenir appuyée pendant 6 sec. la touche indiquée sur le panneau jusqu'à ce que tous les témoins arrêtent de clignoter sauf ceux des losanges
- 3 Appuyer sur la touche ON/OFF de la commande à distance, l'équipement devrait alors s'arrêter et se mettre en marche. Si cela est le cas, la commande aura correctement été activée



ATTENTION

Eviter que les touches restent enfoncées car cela **BLOQUERA LA COMMANDE**

FONCTIONS DES TOUCHES

- 1 mise en marche / arrêt de l'équipement
- 2 augmentation / diminution des temps d'activation de la pompe
- 3 diminution de la vitesse du ventilateur
- 4 augmentation de la vitesse du ventilateur