

Bonjour

Voici en quelques mots les explications pour la construction de la protection du porte à faux de mon CC un Aviano I 725 de chez Burstner

Pour cela il faut :



1 tube rectangulaire de 100/50 ép de 2

2 bouts de cornière de 50/30 ou /25 long 60 pour la fixation du tube rectangulaire de chaque côté (sur châssis)

1 morceau de » PEHD 500 « long de 550 au diamètre de 70 mm à couper en 5 parties égales , tourner les faces et percer en travers un trou de diamètre 15.5

Prévoir l'usinage suivant :

Positionner l'ensemble PEHD afin <sup>qu'il</sup> dépasse de 15mm du tube une fois fixé sur le châssis. il ne dépasse que de 10mm

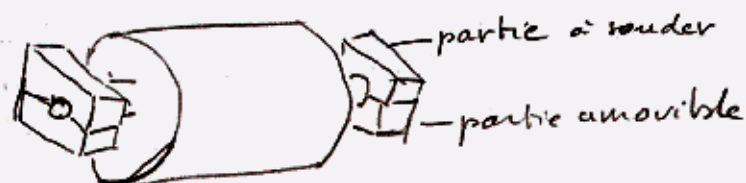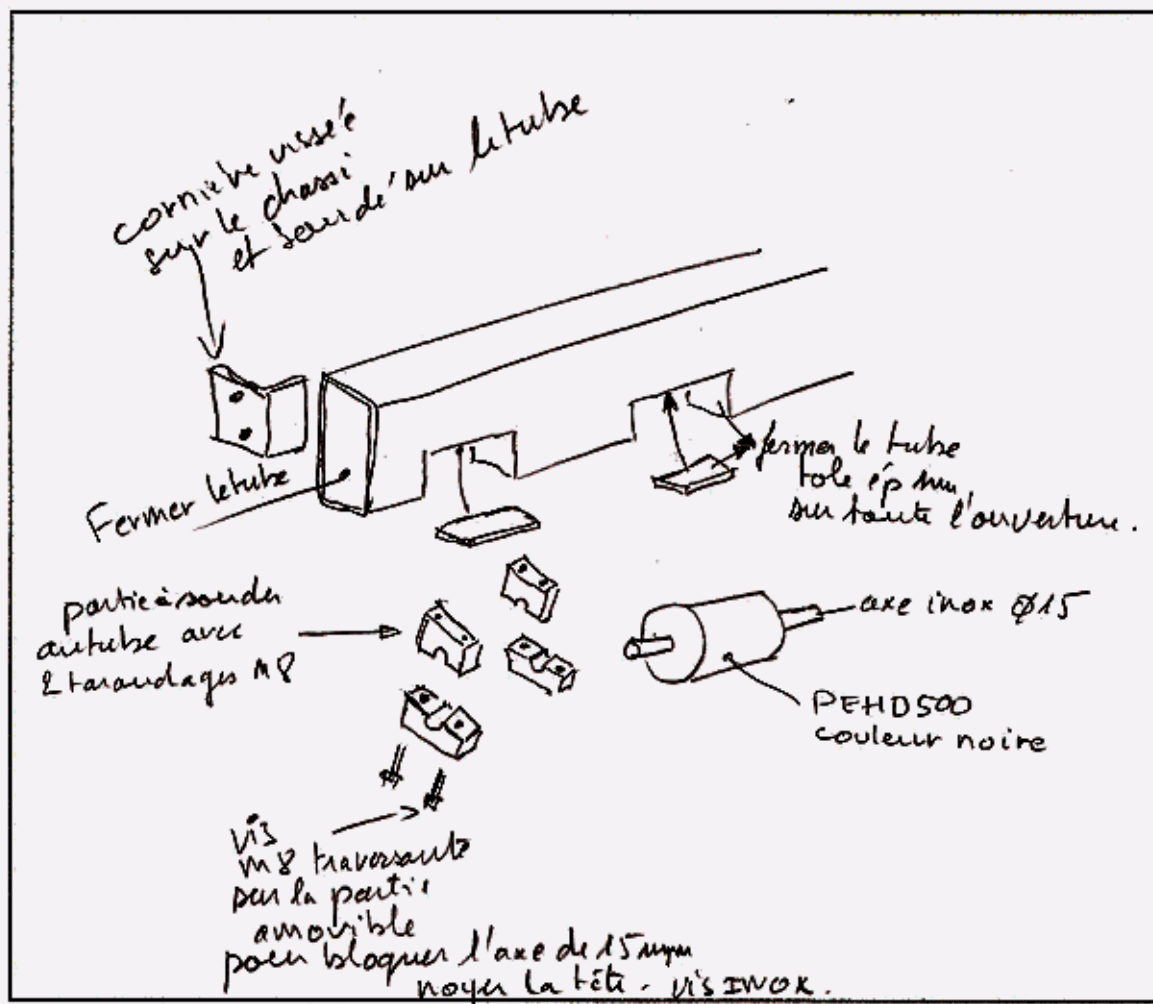

perso j'ai galvanisé le tube avant usinage