



1
Utiliser les crans pour déclipser le couvercle avant



2
Sortir le couvercle arrière

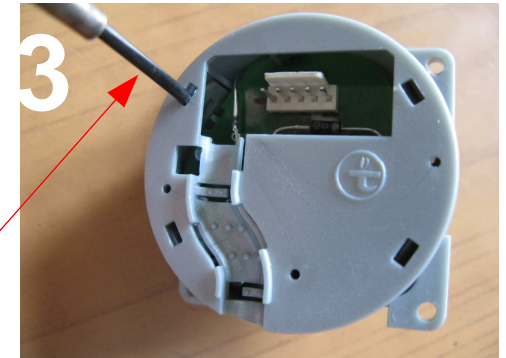


3
Utiliser un tournevis pour sortir le second couvercle (dans les 4 crans)

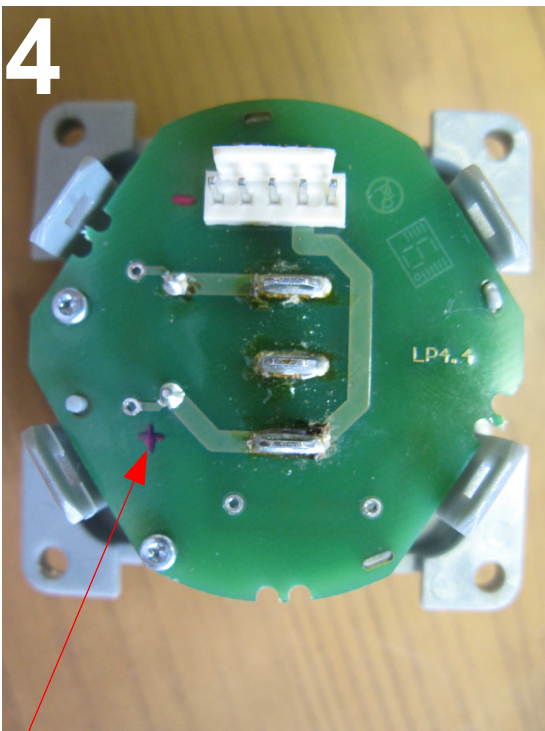

4
Traçage de l'emplacement du trou Ø3 de la LED en face du puits de lumière

5
Relier le - de la led en soudant son extrémité sur l'autre face du circuit imprimé

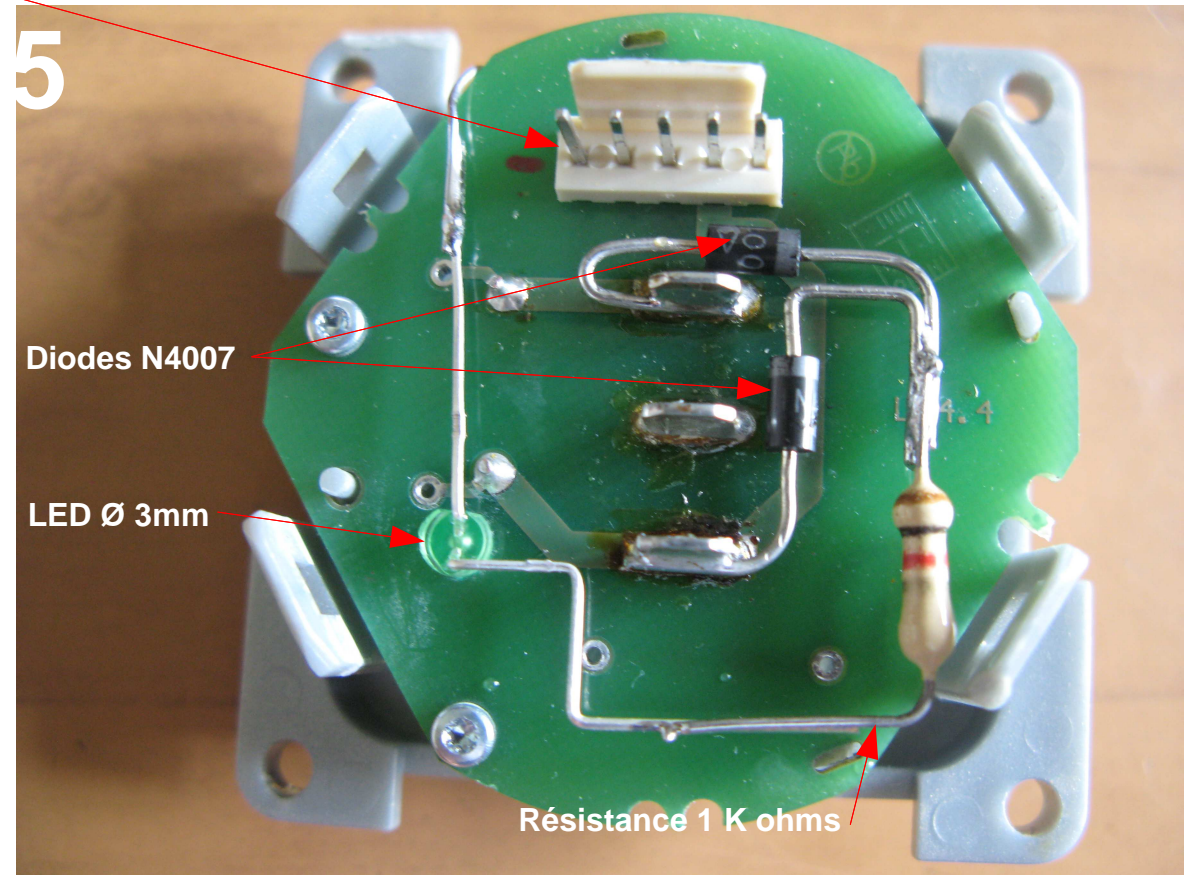

Aucun composant ne touche la surface du circuit imprimé